




Kit sécurité de levage

Prérequis au montage et consignes de sécurité :

- Le montage du kit sur le chargeur doit s'effectuer dans un endroit stable propre et dégagé.
- Le porte-outil du chargeur doit être positionné au sol ou calé
- Le moteur du tracteur doit être coupé pendant l'intervention sur le chargeur
- Le circuit hydraulique du chargeur doit être décomprimé puis la commande de celui-ci verrouillée
- Veuillez vous munir de l'outillage adapté ainsi que de vos équipements de protection individuel (EPI)

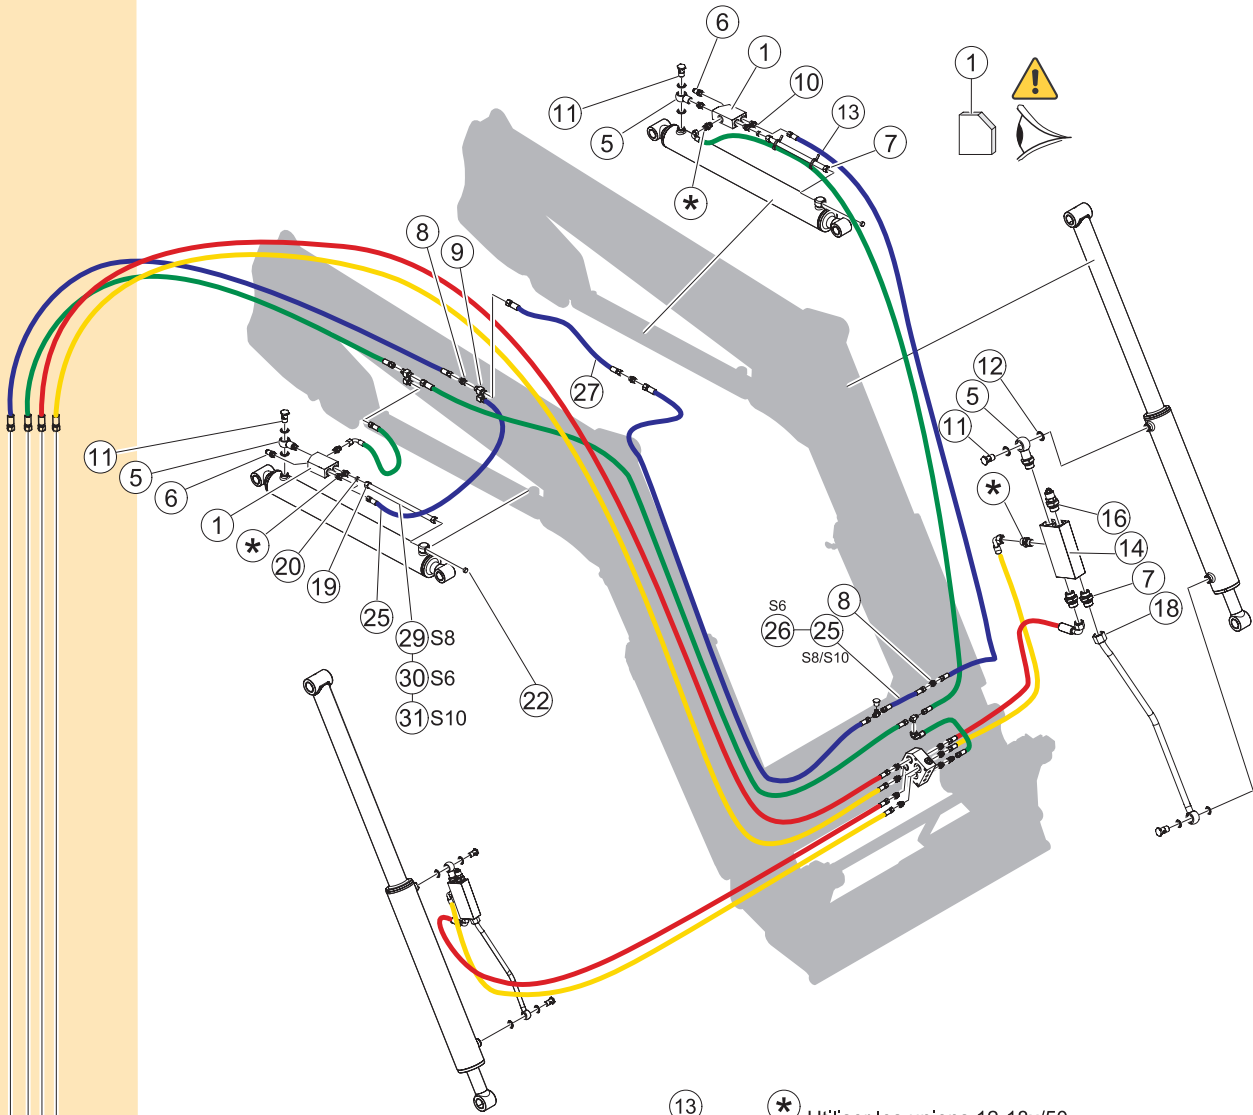

13 * Utiliser les unions 12-18x/50 déjà montés sur les vérins.

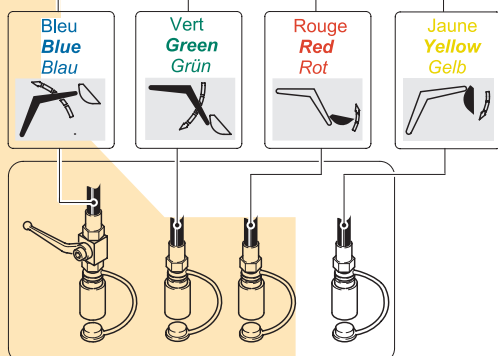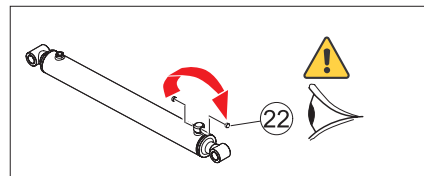

Kit sécurité de levage



Rep.	Réf.	Qté.	Dimension.	Français
1	570810	2		Bloc sécurité LEVAGE MPOWER / MCLASSIC zinguées
5	570811	4	BJ18 - 18X150	RACCORD
6	571436	2		Cartouche verin levage av clapet
7	306079	6	UM / 15 - 18 X 150 + JOINT	UNION
8	570976	3	12L	UNION DOUBLE
9	570795	1	SPÉCIAL F12L - 2X M12L	TÉ
10	503216	2	UM / 12 - 18 X 150 + JOINT	UNION
11	306166	6	D18 - 18 X 150 / 32	VIS CREUSE
12	305491	12	BS D18	BAGUE BS
13	571041	6	180 X 9	COLLIER SANGLE
14	570809	2		Bloc sécurité BENNAGE MPOWER / MCLASSIC zinguées
16	571435	2		Cartouche verin bennage av clapet
18	566470	2		Tuyauterie liaison clapet BENNAGE MPOWER 180 MC80-100-120
19	305969	2	ES/ 15L	ÉCROU DE SERTISSAGE
20	305958	2	DS 15L	DOUILLE DE SERTISSAGE
22	305981	1	OB12	OBTURATEUR
25	571616	2	3/8 L.550 2XECR12L	FLEXIBLE
26	571681	1	3/8 L.460 2XECR12L	FLEXIBLE
27	571621	1	3/8 L.300 2X ECR12L	FLEXIBLE
29	566417	2		Tuyaut.liaison clapet LEVAGE S8
30	598903	2		Tube liaison clapet de levage S6
31	598904	2		Tube liaison clapet de levage S10